FROZEN FRUIT MAKER

フローズンフルーツメーカー

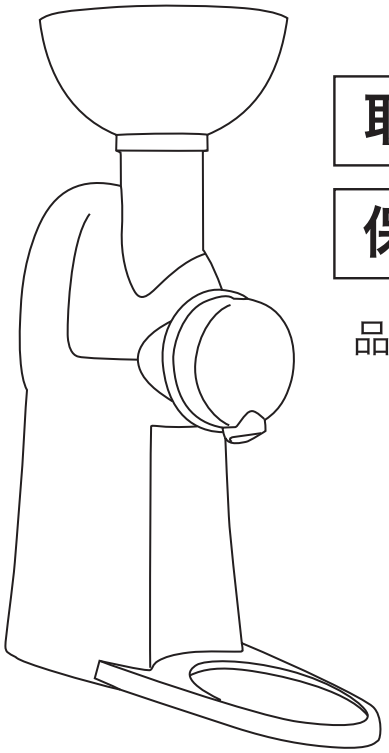

取扱説明書

保証書在中

品番：FFT100A

2014.05 改

この度は、本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しくお使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

MADE IN CHINA

安全にご使用いただくために

以下の内容は、お使いになる人や他の方々への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

⚠ **警告**	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ **注意**	傷害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

『禁止』を示します。（してはいけないこと）

『強制』を示します。（必ずすること）

⚠ 警告

分解禁止	修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート・感電の恐れがあります。
禁　止	子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 感電・けがをする恐れがあります。
強　制	電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして、発火することがあります。
強　制	投入口に絶対に手や指を入れないでください。 ケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

禁　止	交流 100V 以外では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。
ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグにさわらないでください。 感電事故の原因となります。
	次の場所で使わないでください。 ●水のかかる所や湿気のある所。　●ストーブの近くや直射日光のあたる所　●油のかかる所。 故障や火災の原因となります。

安全にご使用いただくために

⚠注意

禁　止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因となります。
禁　止	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
禁　止	本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。 故障や感電の原因となります。
プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電・漏電火災の原因となります。
プラグを抜く	本体・容器のお手入れは電源プラグを抜いてから行ってください。 けがをしたり、感電の恐れがあります。
禁　止	不安定なところでは使用しないでください。 製品が不安定となりけがの原因となります。

⚠使用上の注意とお願い

禁　止	連続使用は２分以内にしてください。 故障の原因となります。使用後３分以上おいてから使用してください。 ※3 回連続で使用する場合は、本体が完全に冷えるまで、しばらく置いてください。
禁　止	氷・ナッツ類など、硬い物を入れないでください。 使用できる食材は、以下の通りです。詳しくは、P6 の『使用する食材について』をご覧ください。 ・冷凍した果物・チョコレートチップ　・ヨーグルト・アイスクリーム
禁　止	使用中に移動させないでください。 本体を動かす際は、電源プラグを抜き、各部品がしっかりと付いた状態で移動させてください。

部品名称

はじめに、全ての部品が揃っていることをご確認ください。

〈はじめて使用する場合〉
・本体以外の部品を、食器洗い洗剤とスポンジで軽くこすって水洗いしてください。その後乾いたタオルで拭き取ってください。
・本体は水に浸けて固く絞った布で拭き、よく乾かしてください。
※本体は絶対に水に浸けないでください。

商品仕様

定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	120W
サイズ	28.3×11×36.9cm
重量	約 1.8kg
連続使用時間	約２分
材質	ABS 樹脂、PEI、ステンレススチール

組み立て方法

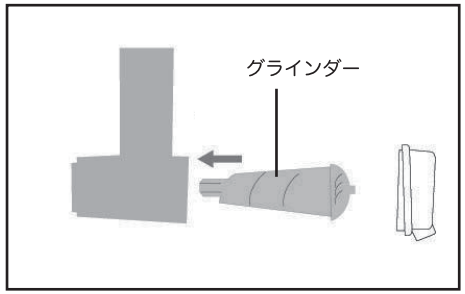

1. 移送パイプにグラインダーを差し込み、取り付けます。

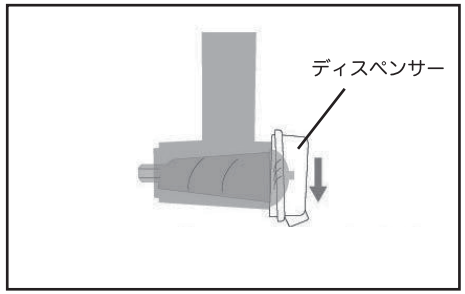

2. ディスペンサーを移送パイプに反時計回りに回し入れます。

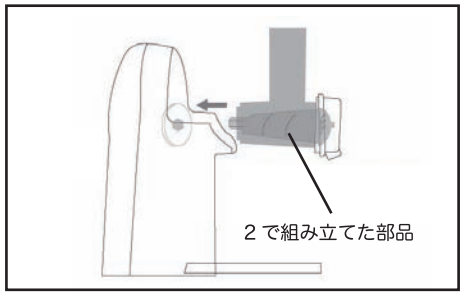

3. 組み立てた部品を本体に反時計回りに回し入れます。（移送パイプに刻印されている矢印方向に従ってください。）

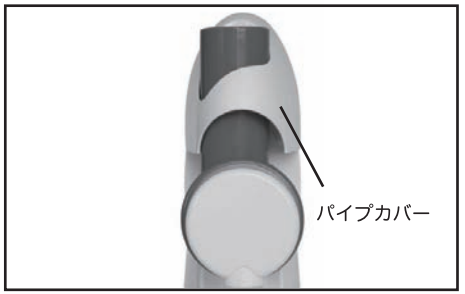

4. パイプカバーを移送パイプに被せて取り付けます。

5. 移送パイプの上にボウルを取り付けます。

6. 本体底部に雫受け皿を差し込んで完成です。

使い方

⚠注意

・本製品は、周囲に水が無く水平で安定した場所に設置してください。
・電源コードに水がかからないようにしてください。
・本製品の連続使用時間は約 2 分間です。再度使用する場合は、3 分間以上本体を冷却する時間をおいてから使用してください。
・本体を動かしている間は、絶対に側を離れないでください。
・本製品で使用できる食材は以下の通りです。下記以外の食品（氷やその他硬い食材）や冷凍していない果物は使用しないでください。

○冷凍した果物 ○ヨーグルト ○チョコレートチップ○アイスクリーム

※詳しくは P6 の『使用する食材について』をご覧ください。

1. 果物を 6〜8 時間冷凍します。（一口大にカットし、皮やへたを取った物）
2. 出来上がったフローズンアイスを入れる容器を雫受け皿の上にセットします。
→ディスペンサーの真下になるようにセットしてください。
3. 移送パイプからプッシュスティックを取り外し、本体の電源を入れます。
4. 冷凍した果物を 5〜7 分自然解凍します。（押しつぶしやすくなります。）
5. ボウルの上から穴に向かって果物を入れます。
6. 果物を押しつぶすように、プッシュスティックでゆっくりと軽く押しつぶします。
→強い力を加えると、本体が故障する恐れがあります。
7. ディスペンサーの口から、フローズンアイスが出てきます。
8. 軽く混ぜ合わせて完成です。
★バナナを入れると、クリーミーに仕上がります。

〈2 種類以上の食材を混ぜる場合〉
1. 冷凍した果物やチョコレートチップなどを用意します。
2. 食材を 1 種類ずつ交互に入れていきます。
→交互に入れることで、食材同士が混ざり合います。

〈ご使用時の臭いについて〉
・初めて使用する際に、わずかに焦げるような臭いがすることがありますが、異常ではございません。臭いがいつまでも続き、煙が出るようでしたら、ただちにご使用を中止してください。

使用する食材について

〈使用できる果物について〉
・最低 6 時間から 8 時間かけて冷凍した果物を使用してください。
→5〜7 分解凍するとよりスムーズに押し出せます。
・下記の果物は使用をオススメするものです。
・冷凍をする前に、一口大に切ってへたを取り除いてください。

●ベリー系
ストロベリー / ブルーベリー / ブラックベリー / ラズベリー /
クランベリー

●以下の物は、皮を剥いてから冷凍して使ってください。
バナナ（十分に熟れた物）/ メロン / パイナップル / マンゴー /
西洋梨 / リンゴ

●その他の食材
ヨーグルト / チョコレートチップ / シナモン / ココア・抹茶等の粉末 /
アイスクリーム

お手入れ方法

1. 電源プラグを抜いてあることを確認してください。
2. プッシュスティックとパイプカバーを取り外します。
3. 移送パイプを時計方向に回しながら取り外してください。
4. ディスペンサーを時計方向に回しながら取り外してください。
5. グラインダー・雫受け皿を取り外します。
6. グラインダー・雫受け皿・移送パイプ・移送パイプ・プッシュスティック・
   ディスペンサーを食器洗い用洗剤で洗い、乾いた布で拭いてください。
7. 本体は、水に浸けて固く絞った布で全体を拭き、十分に乾かしてください。

→汚れが取れにくい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に浸けて、固く絞って
から拭いてください。

※本体及び電源コードは絶対に水に浸けないでください。